

МОНТАЖ ФРЕСОК И БЕСШОВНЫХ ОБОЕв ЕСО ОТ КОМПАНИИ «ОРТОГРАФ»

Претензии по качеству изделия принимаются до начала монтажа. Сохраняйте этикетку с упаковки до окончания работ.


ВНИМАНИЕ: при несоблюдении технологии оклейки ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ при монтаже: оцарапывание, сдирание краски и любые другие механические повреждения не являются гарантийным случаем.

Для успешного монтажа подготовьте поверхность. Поверхность стены или потолка должна быть ровной, прочной, гладкой, сухой и чистой, способной впитывать клей. Поверхность должна быть однородной, равномерного белого цвета. Не допускается наличие загрязнений, надписей и т.д. Мягкие и сильно впитывающие поверхности при необходимости тщательно загрунтуйте.

Аклиматизируйте изделие в течение 24 часов в не распакованном виде в помещении, где планируется ремонт.

Проверьте внешний вид, целостность упаковки и рулонов.

Перед началом работы рекомендуется собрать изображение на ровной поверхности или на полу. Если изделие состоит из нескольких полотен, необходимо в местах стыковки и по контуру обрезать белые (технические) края полотна по изображению. Совместите по меткам сверху и снизу убедитесь в правильности стыковки и совместимости изображения по всему стыковочному шву.

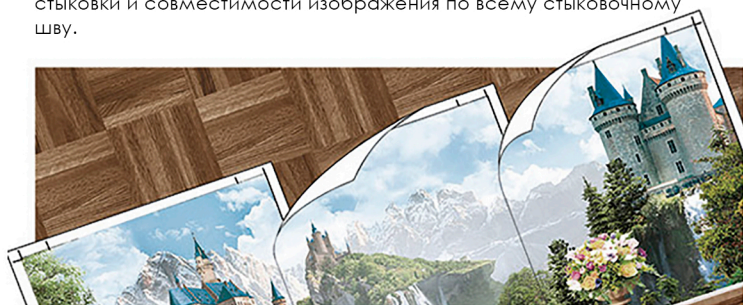


Перед наклеиванием первого полотна разметьте вертикальную линию на стене при помощи уровня или отвеса. Используйте клей для тяжелых стеклообоев и флизелиновых обоев. Мы рекомендуем клей KLEO ULTRA 50.



Нанесите клей на стену при помощи щетки, валика с шубой или пульверизатора. Клей, нанесенный до наклеивания обоев, может оставаться на поверхности стены не более 5 минут. Потом влажный клей начинает впитываться или испаряться. Рекомендуем нанести второй слой клея на оклеиваемую поверхность. Нанесите клей на обратную сторону изделия и дайте основе пропитаться 3-5 минут.


Наносить клей на фактуры FM-F «Филигранна», FX «Бархат» и бесшовные обои ЕСО ОЕ-Р2 «Гладь», ОЕ-Р3 «Жемчуг» не требуется.

Наклеивание. Приложите к стене первое полотно параллельно линии так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось 1,5-2 см.

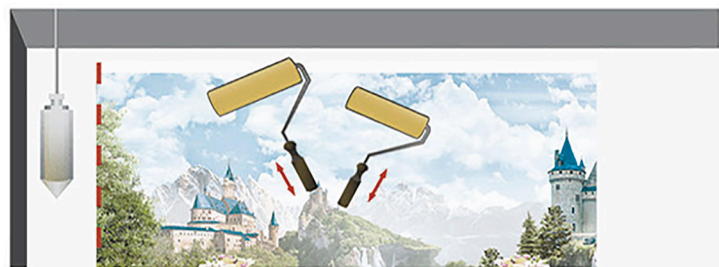

Движениями от середины полотна вверх, вниз и в стороны разгладьте, прокатайте сухим и чистым обойным резиновым валиком, удаляя воздух из-под полотна для плотного прилегания полотна к стене.

Прикладывайте второе полотно внахлест на предыдущее. Совместите метки сверху и снизу. Убедитесь в совпадении изображения по всему стыку. Разгладьте и прокатайте.

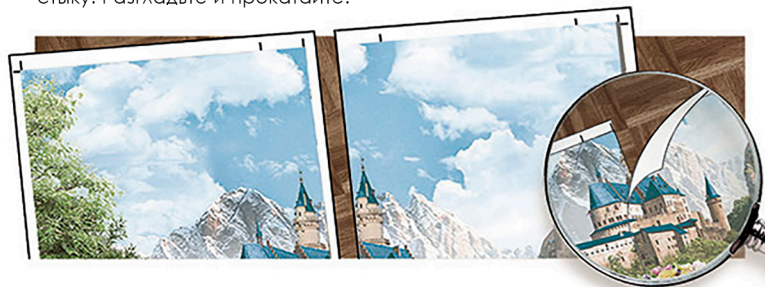


Острым макетным ножом по центру стыка извилистой линией для фактур FK, FK-G, FK-S, прорежьте сразу два полотна. Для остальных фактур прорезать полотна можно прямой линией.



Старайтесь держать нож перпендикулярно полотну, не наклоняя в стороны. Не прикладывайте слишком сильного усилия, чтобы не повредить стену.

Удалите обрезанные полосы с обоих полотен. Прижмите шов специальным шовным валиком, чтобы получить хорошие стыковочные швы.

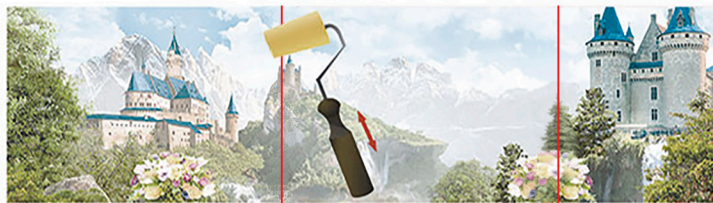

Излишки фотообоев сверху и снизу удалите с помощью острого ножа и металлического шпателя. Не давите на нож слишком сильно, чтобы не повредить стену.

При необходимости промажьте кистью края полотна и место стыковки клеем и прокатайте.

При наклеивании старайтесь не допускать попадания клея на поверхность изделия. Излишки выступающего клея должны быть удалены перед тем, как поверхность высохнет, при помощи сухой или слегка увлажненной губки, не растирая по полотну.

Если изделие больших размеров, используйте транспортировочный тубус для удобства монтажа. Для этого убедитесь, что поверхность тубуса не загрязнена и не имеет инородных выступающих предметов, чтобы не повредить изделие. Аккуратно намотайте фреску на тубус изображением вовнутрь, если на полотно наносился клей, перед сворачиванием проложите укрывочную пленку. Монтируйте фреску, распуская ее с тубуса сверху вниз, или слева на право.

В помещении при монтаже и в период сушки необходимо поддерживать постоянную температуру, исключить появление сквозняков.

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года. Гарантийный срок хранения — 1 год.

ortograf

ООО «ОРТОГРАФ», 443070, г. Самара,
ул. Верхне-Карьерная, 3а, ком.1.
Горячая линия: 8-800-500-72-75,
info@ortograf.ru, www.ortograf.ru